お手入れ方法

排水口側

毎日のお手入れ

① 押ボタンを押して密閉栓を開いた状態にし、
排水口にたまったゴミや毛髪を取り除きます。

② 密閉栓の周りや上面についた汚れを
柔らかいスポンジか布でふき取って下さい。

月に一度のお掃除・または汚れが目立ってきたとき

① 押ボタンを押して密閉栓を開いた状態にし、
真上に引き上げて排水口から取り外します。

密閉栓
(開いた状態)

② 排水口・密閉栓にたまったゴミや毛髪を取り除きます。

ヘアキャッチャー付タイプをご使用の際は

ヘアキャッチャー



ヘアキャッチャーを排水口から取り外し、スポンジなどで汚れを拭き取って下さい。

③ 排水口・密閉栓をシャワーで洗い流し、
柔らかいスポンジか布でやさしくふき取って下さい。
※汚れが落ちにくい場合は**中性洗剤**をご使用のうえ洗い流してください。


排水口


密閉栓

④ 排水口部にシャワーをかけながら、押ボタンを**繰り返し10回程度**押して下さい。
※シャフトを上下に動かして汚れ等を洗い流し、動きをスムーズにします。

排水口

押ボタン

シャフト

⑤ 押ボタンを押してシャフトがスムーズに動くか確認して下さい。
※スムーズに動かない場合は、④の作業を繰り返して下さい。

⑥ お掃除が終わりましたら、シャフトを上げた状態で密閉栓を排水口に戻し、
『カチッ』と音がするまではめ込んで下さい。

シャフトを上げる

注意！

① 密閉栓の裏側にあるゴムパッキンは止水する為の重要な部分です。
必ず柔らかいスポンジか布で傷付けないよう、やさしくふき取って下さい。
（傷が付いてしまうと水漏れの原因となります。）

② ゴムパッキンは**消耗品**です。
清掃しても水抜けが解消されない場合は、交換が必要となります。

黒いゴムがパッキンです

密閉栓(側面)

密閉栓(裏面)

歯ブラシなどでこすらないで下さい

③ お手入れの際は**【アルカリ性洗剤**(カビ取り用洗浄剤など)**】**をご使用しないで下さい。
（パッキン・樹脂部が劣化する恐れがあります）

④ **【塩素系洗剤・風呂水洗浄剤】**はご使用しないで下さい。
（パッキン・樹脂部が劣化する恐れがあります）

押ボタン側

月に一度のお掃除・または汚れが目立ってきたとき

① 押ボタンに吸盤(市販品)を押し当てて、
真上に引き上げて取り外します。

② 押ボタンガイドの内面にシャワー散水し、
柔らかいスポンジか布で汚れをふき取って下さい。

押ボタンガイド

注意！

※押ボタンガイド内の
軸部を強く押したり
曲げたりしないで下さい。
故障の原因となります。

③ 押ボタンをシャワー散水し、
柔らかいスポンジか布で周りの汚れをふき取って下さい。

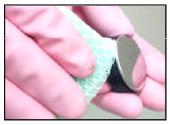

④ お掃除が終わりましたら押ボタンを押ボタンガイドに戻し、
『カチッ』と音がするまでボタンの中心を押してはめ込んで下さい。